

New Walkings

Le distributeur branché et connecté

GUIDE DE MAINTENANCE

GYROROUES

V8F / V8S / V10 / V10F

Changement
d'une pédale






Ce guide a pour objet de vous aider, étape par étape, dans l'opération d'échange d'une pédale des gyroroues Inmotion V8F, V8S, V10 et V10F.

Matériel nécessaire

- 1 clé Allen de 4
- 1 clé Allen de 5

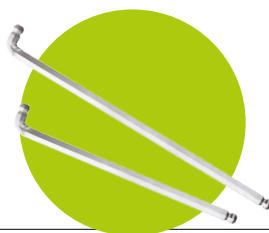

INFO

Avant de commencer, lisez entièrement cette notice afin de vous rendre compte des manipulations et préparer le terrain. Si vous pensez ne pas être en capacité de faire vous même cette réparation, faites appel à un proche ou contactez notre service client pour demander un devis.

ETAPE 1

Désérrez la vis centrale présente sur l'équerre de la pédale avec une clé Allen de 4 (photo ①).

Avec la clé Allen de 5, enlevez les vis à chaque extrémité de la pédale (photo ② et ③).



Poussez l'axe hors de son logement pour libérer la pédale (photo ④).



ETAPE 2


Une fois l'ancienne pédale retirée (photo ⑤), vous pouvez remettre votre nouvelle pédale et procéder au remontage en sens inverse.

GUIDE DE MAINTENANCE

Changement d'une pédale

GYROROUÉ V8F / V8S / V10 / V10F

Retrouvez tous nos guides d'entretiens
sur le site internet www.inmotion-france.fr

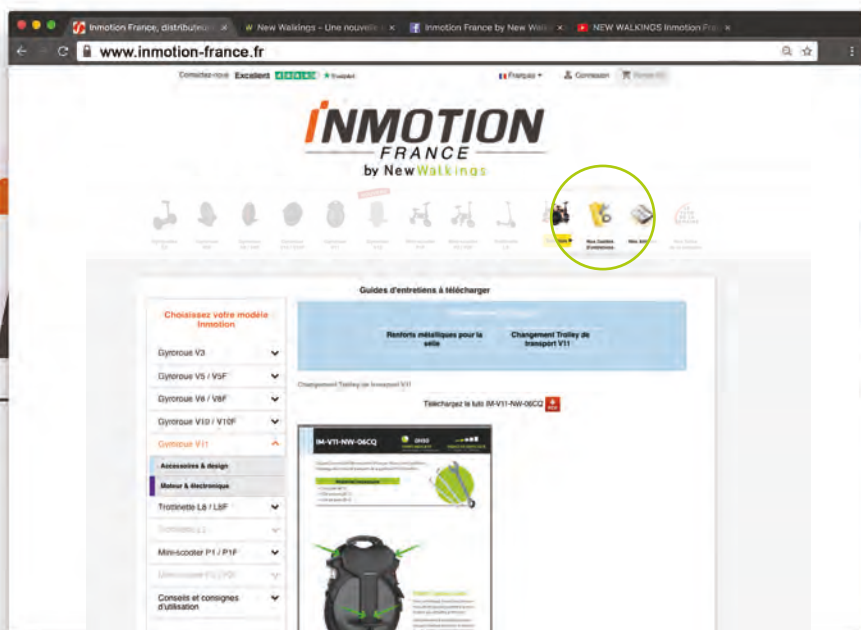

De nouveaux guides enrichiront régulièrement cette page.

MENTIONS

© 2020 - New Walkings - Rédaction : David. Mise en page : David. Réparation : Man.
crédit photo : New Walkings / INMOTION France

NewWalkings

Le distributeur branché et connecté

SAV - New Walkings

contact@inmotion-france.fr