

New Walkings

Le distributeur branché et connecté

GUIDE DE MAINTENANCE

GYROROUÉ V5 / V5+ / V5F / V5F+

Changement chambre à air
et/ou pneu





Ce guide a pour objet de vous aider, étape par étape, dans l'opération d'échange de la chambre à air de la gyroroue V5 d'Inmotion.

Matériel nécessaire

- 1 tournevis cruciforme
- 1 clé Allen de 4 + 1 clé Allen de 5
- 1 maillet
- 1 pince crocodile coudée



ETAPE 1

- 1 Si vous possédez un trolley de transport, démontez-le de la poignée en dévissant les 4 vis cruciformes le maintenant à la roue : 2 vis du côté droit et 2 du côté gauche.
Attention ces vis sont spécifiques au trolley, gardez-les précieusement.



ETAPE 2

- 2 Enlevez sur les coussins latéraux en les d'éclipsant par le bas.




- 3 Dévissez les 6 vis qui se trouvent sous les coussins. 3 vis du côté droit et 3 du côté gauche.

ETAPE 3

- 1 Dévissez les 4 vis sous les béquilles :
2 à l'avant et 2 à l'arrière




bavette arrière

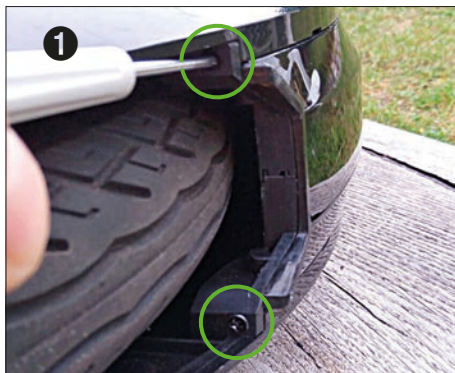

- 2 Si vous avez une bavette arrière attention les 2 vis sont légèrement plus longue.



ETAPE 4

- 3 Sous la trappe d'accès de la valve de gonflage dévissez les 4 vis cruciformes :
2 vis du côté droit et 2 vis du côté gauche.

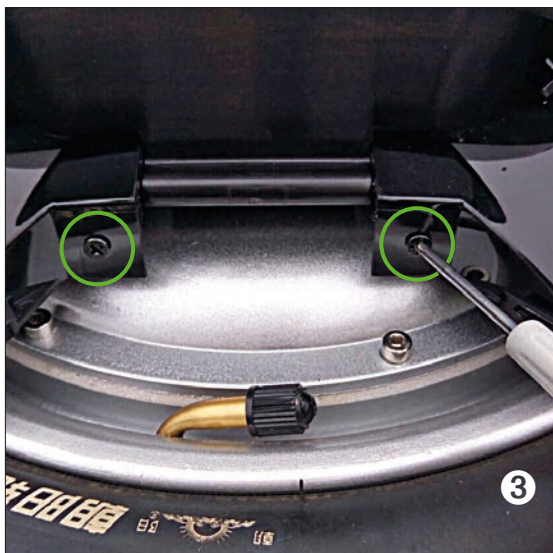

ETAPE 5

① Déposez les 2 marche-pied en dévissant les 4 vis type Allen : 2 vis du côté droit et 2 vis du côté gauche ② avec une clé Allen de 5.

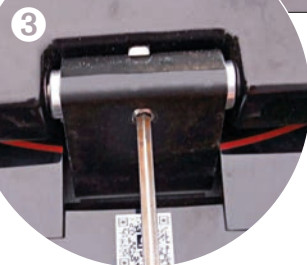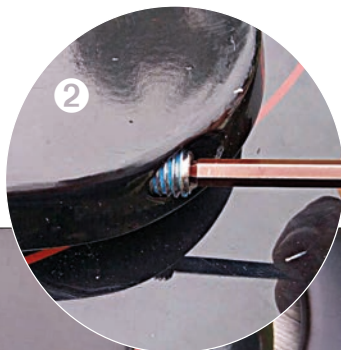


③ Puis dévissez la vis de l'axe central de chaque marche-pied : 1 vis du côté droit et 1 vis du côté gauche avec une clé Allen de 4

④ Déposez l'axe central des marche-pied à l'aide d'un maillet.



- ① Enlevez les pédales en faisant attention aux deux petites rondelles.

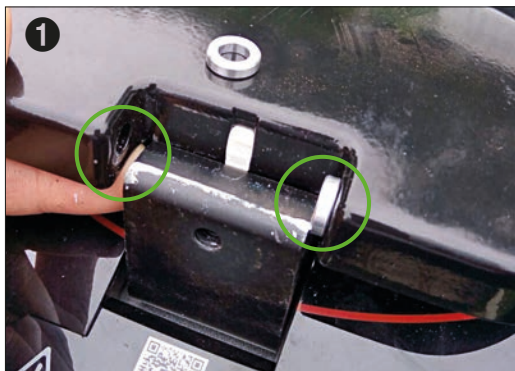

ETAPE 6

- ② Déposez les 2 coques externes à l'aide d'un gros tournevis plat en soulevant la partie basse


ETAPE 7

- ③ Dévissez les 5 vis cruciformes du cache de la carte-mère au côté gauche de la roue.





ETAPE 8

- 1 Débranchez le câble de la batterie.
- 2 Déconnectez les trois câbles du moteur et le câble de sonde à l'aide d'une pince crocodile

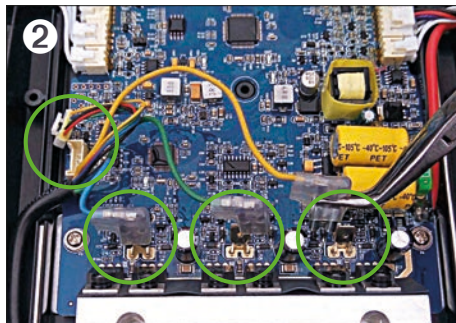

ETAPE 9

- 3 Dévissez les 8 vis de fixation du moteur avec une clé Allen de 4 : 4 vis côté droit et 4 vis côté gauche.

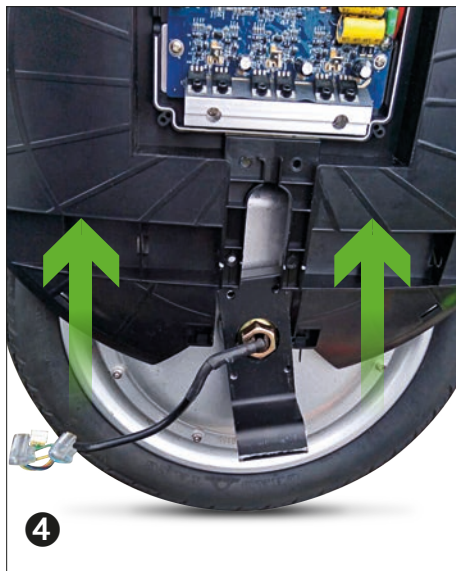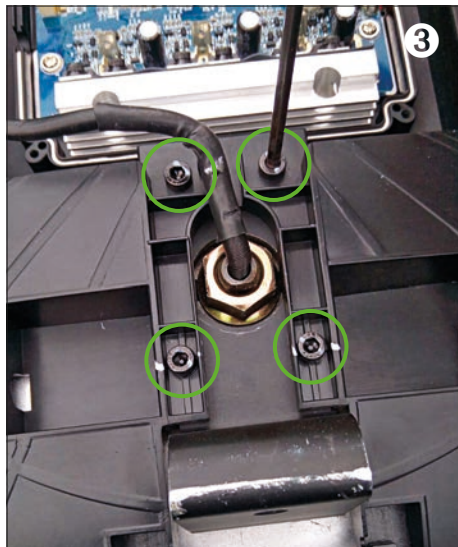

- 4 Sortir le moteur en déboîtant le châssis vers le haut

ETAPE 10

Sortez la chambre à air de la jante du côté où se trouve la valve de gonflage.

Placez le démonte-pneu entre la jante et le pneu afin de libérer un côté du pneu de la jante.



ETAPE 11

Une fois la nouvelle chambre à air installée dans la roue, regonflez-la à 3 bars avant le ré-assemblage.

Pour le remontage procédez en sens inverse.

PETITS CONSEILS

- Passez, avec précaution, vos doigts à l'intérieur du pneu pour vérifier qu'aucune pointe ou aspérité ne se trouve avant le remontage de la nouvelle chambre à air.
- Attention à ne pas pincer la chambre à air lors de la remise en place du pneu dans la jante.
- Talquer la chambre à air pour faciliter sa mise en place sur la jante.

GUIDE DE MAINTENANCE

Changement chambre à air et/ou pneu

GYROROUÉ V5 / V5+ / V5F / V5F+



NewWalkings

Le distributeur branché et connecté

SAV - New Walkings

sav@newwalkings.com