

New Walkings

Le distributeur branché et connecté

GUIDE DE MAINTENANCE

GYROROUÉ V5 / V5+ / V5F / V5F+ / V8

Changement et serrage
d'une pédale



Ce guide a pour objet de vous aider, étape par étape, dans l'opération d'échange de la pédale de la gyroroue V5 d'Inmotion.

Matériel nécessaire



- 1 tournevis cruciforme
- 1 clé Allen de 4 + 1 clé Allen de 5
- 1 maillet



ETAPE 1

Désérrez la vis centrale présente sur l'équerre de la pédale avec une clé Allen de 4 (photo ①).

Avec la clé Allen de 5, enlevez les vis à chaque extrémité de la pédale (photo ② et ③).

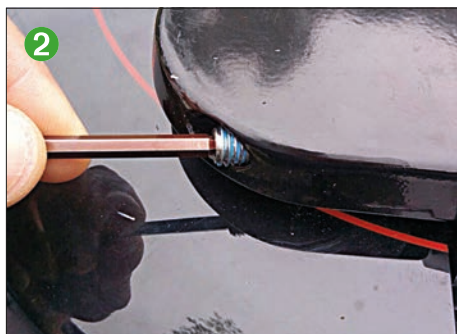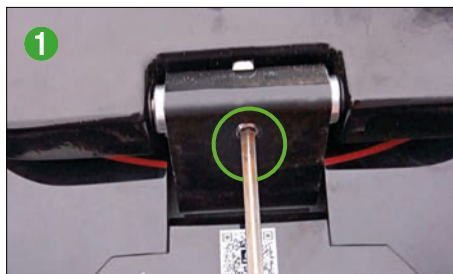

Poussez l'axe hors de son logement pour libérer la pédale (photo ④).



Récupérez les rondelles (photo ⑤).



ETAPE 2

Une fois l'ancienne pédale retirée, vous pouvez remettre votre nouvelle pédale et procéder au remontage en sens inverse.

**Retrouvez tous nos guides d'entretiens
sur le site internet www.inmotion-france.fr**

MENTIONS

© 2020 - New Walkings - Rédaction et mise en page : David. Réparation : Pascal.
crédit photo : New Walkings / INMOTION France

GUIDE DE MAINTENANCE

Changement et serrage d'une pédale

GYROROUÉ V5 / V5+ / V5F / V5F+ / V8



NewWalkings

Le distributeur branché et connecté

SAV - New Walkings

sav@newwalkings.com