

# NewWalkings

Le distributeur branché et connecté

## GUIDE DE MAINTENANCE

### GYROROUÉ V11

Changement et serrage  
de pédale

---





Ce guide a pour objet de vous aider, étape par étape, dans l'opération d'échange d'une pédale de la gyroroue Inmotion V11.

### Matériel nécessaire

- Clés six pans Ø 4
- Maillet en caoutchouc




### INFO

Avant de commencer, lisez entièrement cette notice afin de vous rendre compte des manipulations et préparer le terrain. Si vous pensez ne pas être en capacité de faire vous même cette réparation, faites appel à un proche ou contactez notre service client pour demander un devis.

## ÉTAPE 1


Avec une clé BTR de Ø4 retirez la vis sous la pédale ④ .

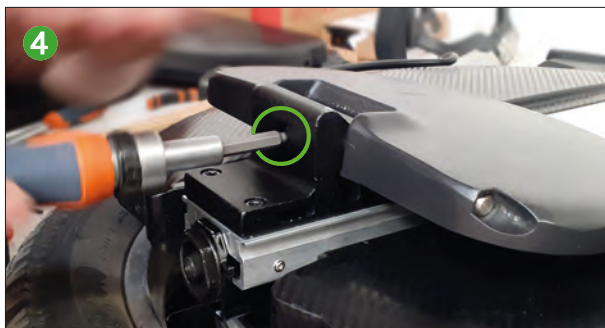

Sortez l'axe de pédale à l'aide d'une tige et d'un maillet en caoutchouc ⑤ .



Attention à bien récupérer les entretoises ⑥

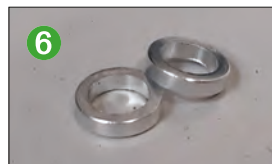

## ETAPE 2

Une fois l'ancienne pédale retirée, vous pouvez remettre votre nouvelle pédale et procéder au remontage en sens inverse en n'oubliant pas de remettre les entretoises.

### PETITS CONSEILS


Pensez à faire une vérification régulière du serrage des vis de pédales.  
Minimum 1 fois par semaine, au mieux, avant chaque utilisation.

### MENTIONS

© 2020 - New Walkings - Rédaction : Julien. Mise en page : David. Réparation : Dante.  
crédit photo : New Walkings / INMOTION Global

## GUIDE DE MAINTENANCE Changement et serrage de pédale GYROROUX V11

Retrouvez tous nos guides d'entretiens  
sur le site internet [www.inmotion-france.fr](http://www.inmotion-france.fr)

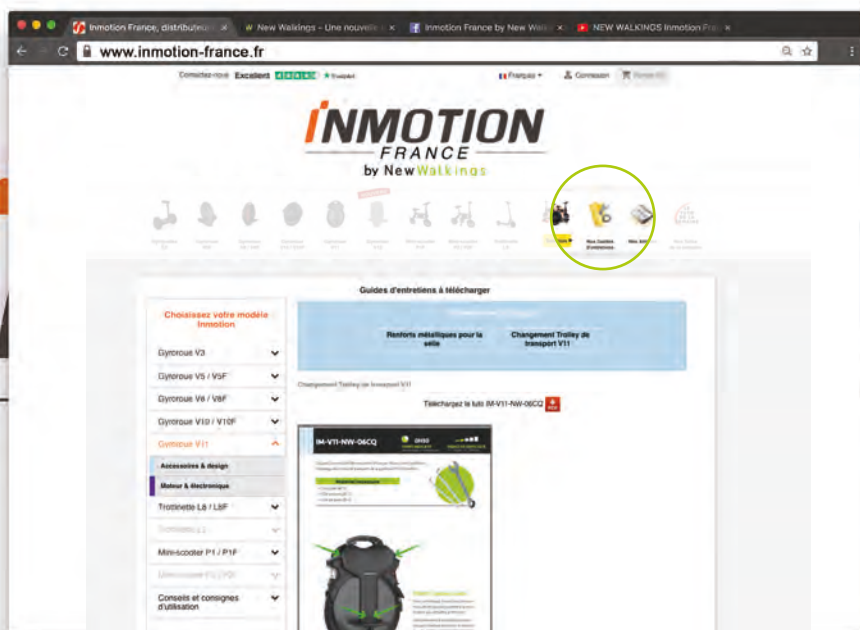

De nouveaux guides enrichiront régulièrement cette page.